GreenLife

Einbau- und Wartungsanleitung
Kellertanks

www.greenlife.de

Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Aufstellhinweise

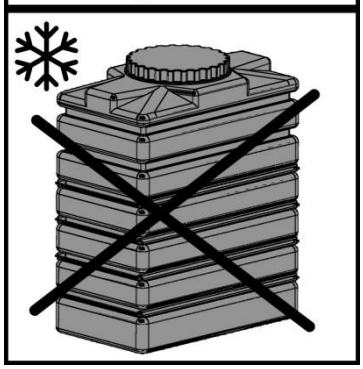

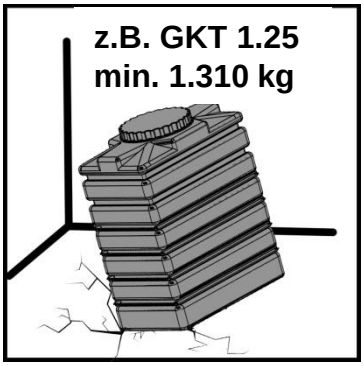

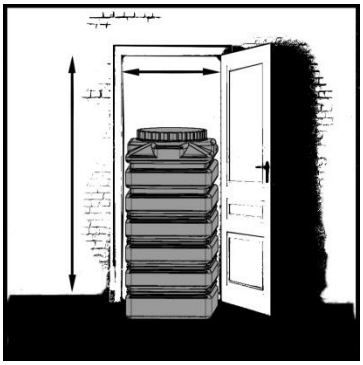

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten (BGV C22).
Bei Begehung der Behälter ist eine zweite Person unbedingt erforderlich!
Der Behälterdeckel ist immer, außer bei Arbeiten im Behälter, geschlossen zu halten. Sonst besteht höchste Unfallgefahr.

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten „kein Trinkwasser“ schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine irrtümliche Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter Kennzeichnung kann es noch zu Verwechselungen kommen, z. B durch Kinder.
Ein möglicher Schutz vor Verwechslung durch Kinder sind Zapfstellen mit Kindersicherung.

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Tanks jederzeit zugänglich und die Entleerung jederzeit möglich ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten Objekten muss so groß sein, dass Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.
Im Aufstellraum ist dafür zu sorgen, dass der Fußboden die entsprechenden Lasten der Anlage aufnehmen kann.
Beispielsweise das Medium Wasser (1 Liter = 1 kg). Andere Medien können andere Gewichtungen haben (Bsp. Silage) also gilt Medium plus Leergewicht.
Die Anlage muss auf einer ebenen, planen Fläche stehen.
Der Aufstellraum muss gut belüftet sein.
Der Aufstellraum muss über einen Bodenablauf verfügen.
Der Anschlussraum muss frostfrei sein.

Die Bandagen (Stahlverstrebungen) um den Kellertank müssen vor Erstbefüllung überprüft und ggf. neu befestigt werden. Während des Transports können sich diese unter Umständen lösen. Um ein starkes Verformen der Behälter zu verhindern müssen diese gut sitzen.

Anschlüsse an den Kellertanks können mit sog. Schottverschraubungen, Tankdurchführungen oder Gummilippendichtungen einfach realisiert werden und sind ebenfalls erhältlich.

Anschlussmöglichkeiten

Verbindung mehrerer Kellertanks

Die Kellertanks – je nach Ausführung - sind zur Lagerung von Regenwasser oder Trinkwasser bei oberirdischem Aufbau (Keller) im frostsicherem Bereich geeignet.
Der Tank besitzt keinerlei Anschlüsse. Er dient als Einzeltank oder für die Erweiterung bei „Batterieaufstellung“..

GreenLife bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen an. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und die Haftung für daraus entstandene Schäden aufgehoben wird.

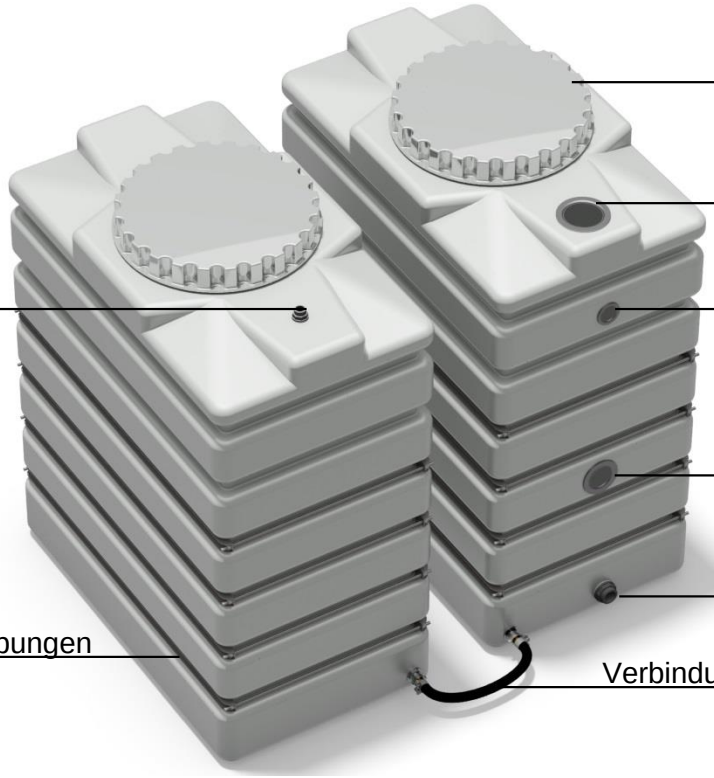

Zubehör:
Schottverschraubungen (3/4“ - 2“)
Verbindungsset 1“, 1 m Länge
Gummilippendichtung GLD DN 32 - DN 110
Stutzen (eingeschweißt)

Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
Telefon: +49 (0) 385 7733 775
E-Mail: service@greenlife.info

Stand: 12/17
Technische Änderungen vorbehalten
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

GKT 0.14 / 0.35 / 0.5

Abmessungen und Anschlüsse:

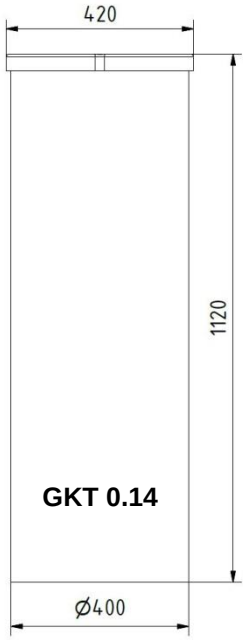

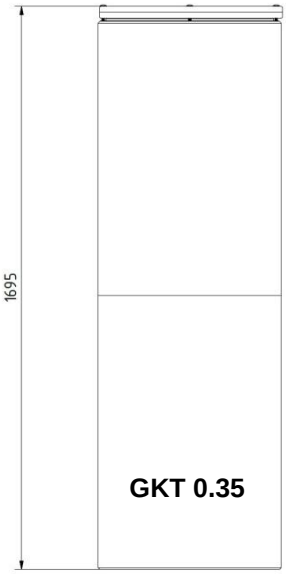

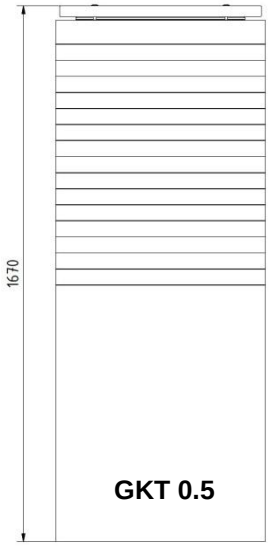

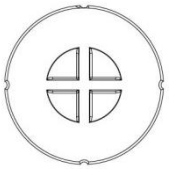

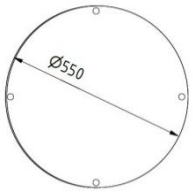

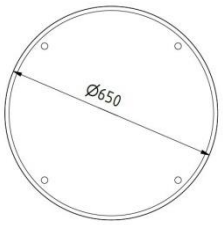

Zubehör:
Schottverschraubungen (3/4“ - 2“)
Verbindungsset 1“, 1 m Länge
Gummilippendichtung GLD DN 32 - DN 110
Stutzen (eingeschweißt)

GKT 1.25

Abmessungen und Anschlüsse:

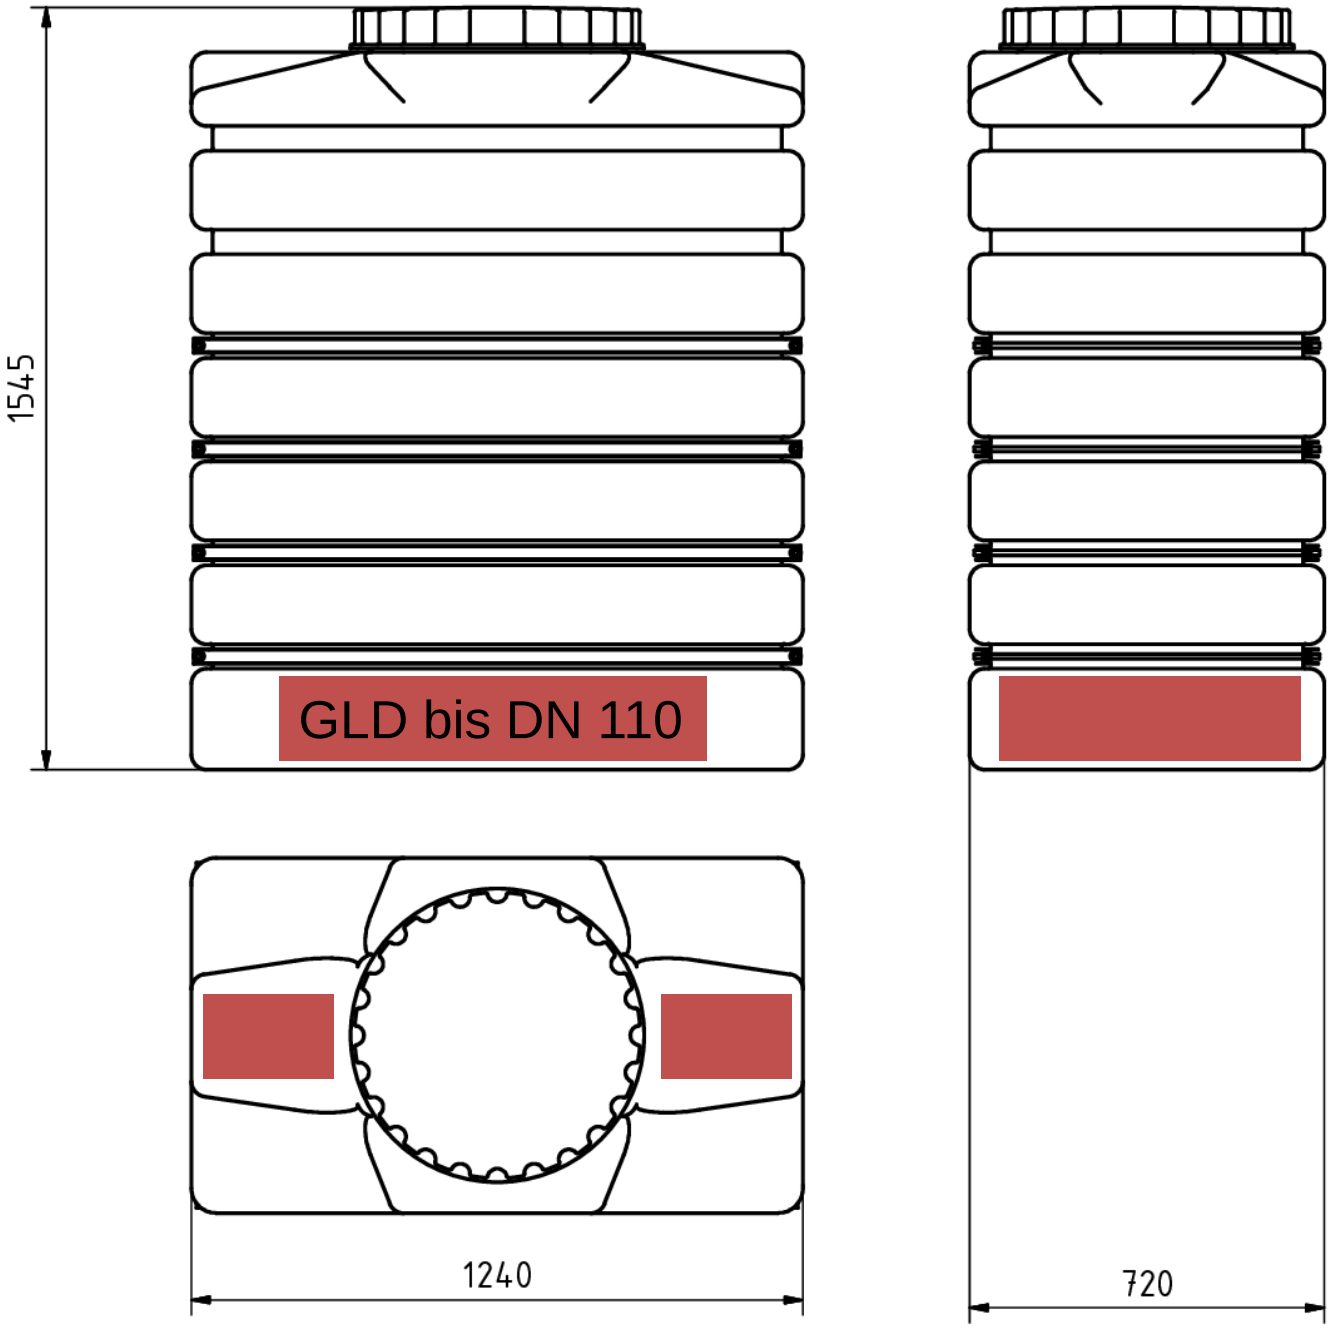

Telefonische Unterstützung und Beratung unter:
Telefon: +49 (0) 385 7733 775
E-Mail: service@greenlife.info

Stand: 12/17
Technische Änderungen vorbehalten
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

GKT 4.0
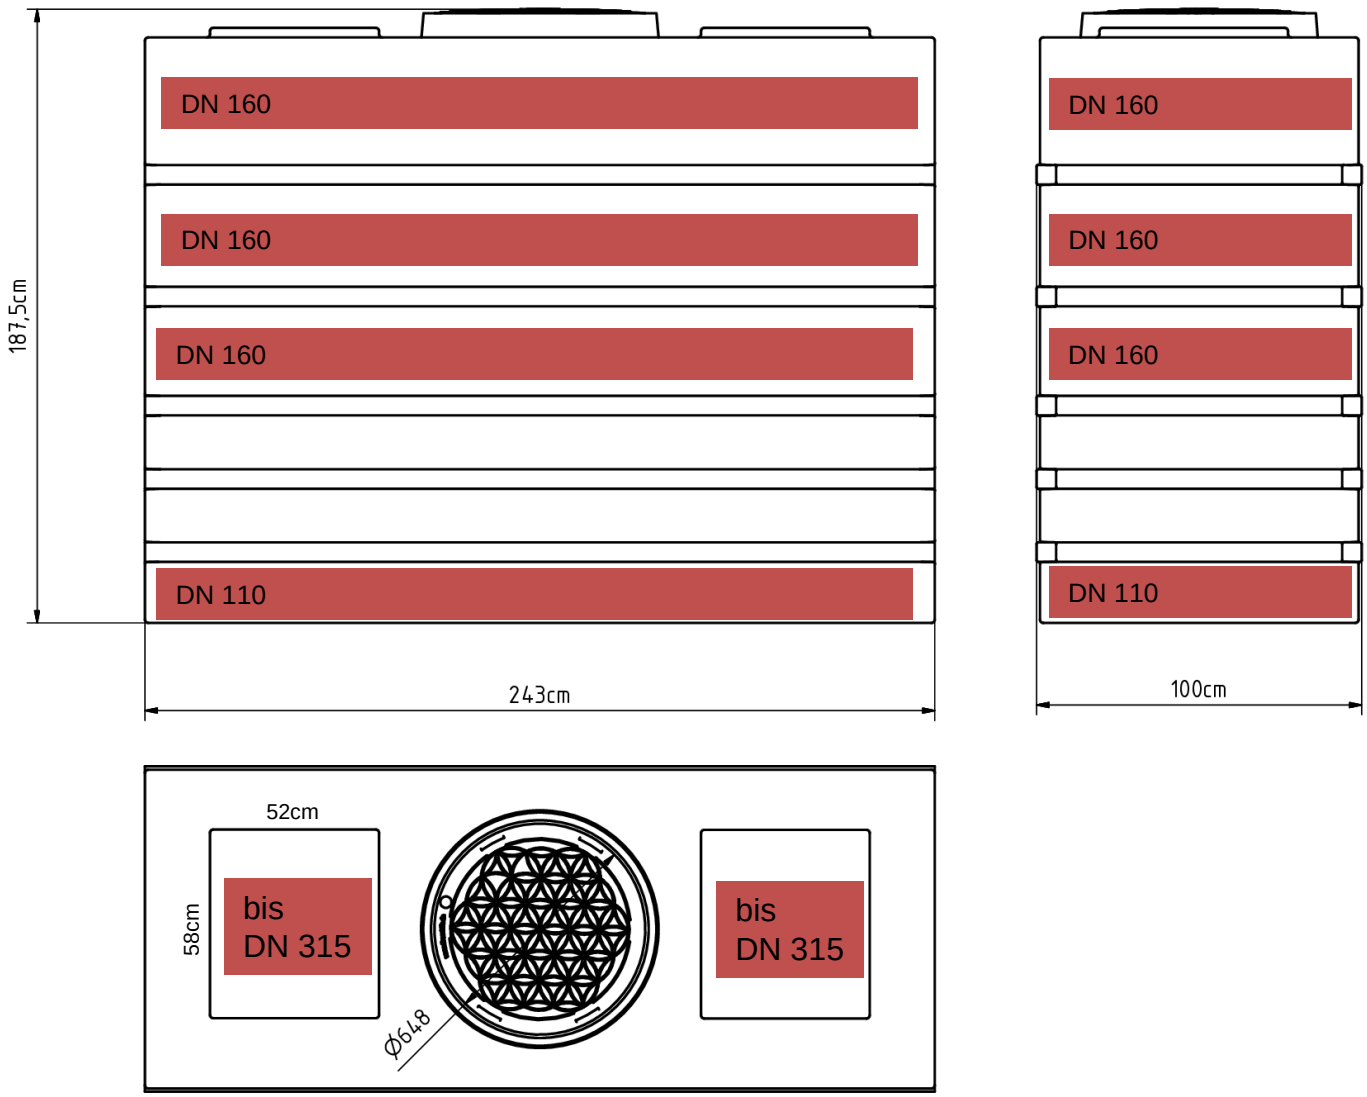
Abmessungen und Anschlüsse: